



Jak używać certyfikowanych pilotów Google?

Dotyczy urządzeń:

Dune HD Premier 4K Pro

Dune HD Homatics Box R 4K Plus


Instrukcja użytkownika

E-mail: biuro@c4i.com.pl

www: <http://www.c4i.com.pl>

Jak używać certyfikowanych pilotów Google?

Piloty z certyfikatem Google mogą mieć ograniczoną liczbę przycisków i może brakować niektórych przycisków, które były wcześniej dostępne w standardowych pilotach Dune. Jednak nadal możesz korzystać ze wszystkich funkcji Dune HD Media Center, używając wyłącznie przycisków GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO, CENTRUM (znany również jako OK lub ENTER) i WSTECZ (znany również jako POWRÓT).

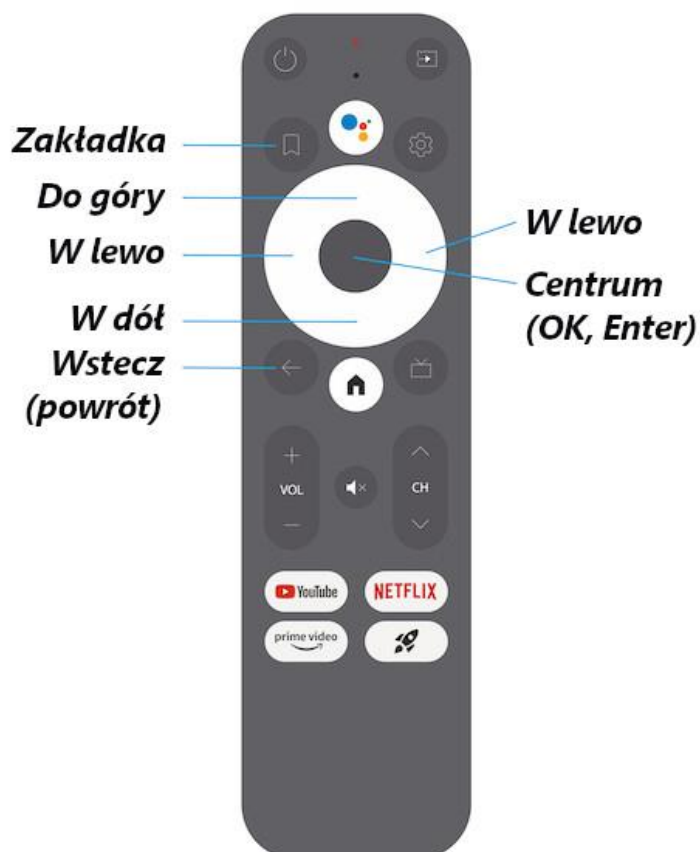

Główne funkcje przycisków pilota podczas korzystania z Dune HD Media Center:

- **Przyciski GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO:**
 - W menu: poruszanie się po menu i elementach menu.
 - Podczas odtwarzania pliku multimedialnego (to zachowanie można również dostosować w menu Ustawienia):
 - **W GÓRĘ/W DÓŁ:** pokaż menu sterowania odtwarzaniem.
 - **W LEWO/PRAWO:** pokaż oś czasu odtwarzania.
 - Podczas odtwarzania kanału telewizyjnego (to zachowanie można również dostosować w menu Ustawienia):
 - **W GÓRĘ/W DÓŁ:** przejście do następnego/poprzedniego kanału telewizyjnego.
 - **LEWO/PRAWO:** wstrzymuje/wznawia odtwarzanie (jeśli jest obsługiwane), a także wyświetla czas odtwarzania.

- **Przycisk CENTER (znany również jako OK lub ENTER):**
 - W menu: wybierz/użyj/odtwórz wybrany obiekt.
 - Podczas odtwarzania pliku multimedialnego: wstrzymaj/wznów odtwarzanie, a także wyświetl menu sterowania odtwarzaniem.
 - Podczas odtwarzania kanału telewizyjnego: pokaż menu telewizora.

- **Przycisk WSTECZ (znany również jako POWRÓT):**
 - W menu: powrót do poprzedniego poziomu menu.
 - Podczas odtwarzania: zatrzymaj odtwarzanie.

- **Długie naciśnięcie przycisku CENTER (znanego również jako OK lub ENTER):**
 - Działa tak samo, jak przycisk „POP UP MENU” na standardowym pilocie Dune.
 - Zwykle wyświetla menu kontekstowe umożliwiające dostęp do dodatkowych informacji i akcji dotyczących aktualnie wybranego obiektu, bieżącego ekranu lub aktualnie odtwarzanego multimediu.

- **Długie naciśnięcie przycisku WSTECZ (znanego również jako POWRÓT):**
 - Działa tak samo, jak przycisk „TOP MENU” na standardowym pilocie Dune.
 - Gdy wideo lub audio nie jest odtwarzane: szybko przejdź do najwyższego poziomu menu Dune.
 - Podczas odtwarzania wideo lub audio: pokaż/ukryj główne menu Dune podczas odtwarzania.

- **Przycisk ZAKŁADKA:**
 - Działa tak samo, jak przycisk „INFO” na standardowym pilocie Dune.
 - Zwykle pokazuje informacje o aktualnie wybranym obiekcie, bieżącym ekranie lub aktualnie odtwarzanym multimediami.
 - Ta sama funkcja jest często dostępna w POP UP MENU.

Kody IR Google

Certyfikowane przez Google piloty Bluetooth i certyfikowane przez Google odtwarzacze multimedialne Dune HD z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni korzystają z kodów Google IR (kody Dune HD IR nie są obsługiwane).

Tryb IR: pilot automatycznie przełącza się w tryb IR, jeśli nie jest sparowany lub podłączony do odtwarzacza multimedialnego.

Jak nauczyć się kodów IR z tego pilota do pilota z możliwością uczenia się innej firmy: wystarczy odłączyć zasilanie od odtwarzacza multimedialnego, z którym ten pilot jest sparowany. Pilot automatycznie przełączy się w tryb IR. Po włączeniu odtwarzacza multimedialnego pilot powróci do trybu Bluetooth.

Lista kodów IR Google

Przycisk	Kod IR NEC	Kod HEX Pronto
POWER	DE217788	0000 006D 0022 0000 015D 00A7 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 06C3
BOOKMARK	8B747788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0016 0012 001A 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 001A 003B 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 001A 003B 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 0011 001A 003D 001A 003B 0018 0012 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 06C3
SETUP	F00F7788	0000 006D 0022 0000 015D 00A7 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003B 001A 06C3
UP	EA157788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 001A 0011 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 003D 001A 000F 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 06C3
LEFT	E8177788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 003D 001A 003B 0018 003D 001A 06C3

RIGHT	E7187788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 0018 0012 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 06C3
DOWN	E9167788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 001A 0011 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 001A 06C3
OK (ENTER)	E6197788	0000 006D 0022 0000 0159 00A8 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 0012 001A 0011 0018 0011 001A 003D 001A 003B 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 06C3
BACK (RETURN)	B7487788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 0018 06C3
HOME (TOP MENU)	B8477788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 001A 0011 001A 003B 0018 003D 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 0012 001A 003B 0018 06C3
TV	CD327788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 001A 003B 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 003D 001A 003B 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 06C3

MUTE	DA257788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0011 001A 003D 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 06C3
V+	DC237788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 0012 001A 003B 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 06C3
V-	DB247788	0000 006D 0022 0000 0159 00A8 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 001A 003B 001A 003D 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 0012 001A 003B 001A 003B 001A 06C3
CH+	CC337788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0016 0012 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 0018 06C3
CH-	CB347788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 001A 000F 001A 0011 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 0012 001A 003B 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 06C3
APP YouTube	9B647788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 001A 0011 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 0018 0012 001A 0011 0018 003D 001A 0011 0018 0012 001A 003B 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 06C3

APP Netflix	9C637788	0000 006D 0022 0000 015D 00A7 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 06C3
APP Prime Video	98677788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 001A 0011 0018 0012 001A 0011 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 0011 001A 003D 001A 003B 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 06C3
APP Custom	97687788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 001A 0011 0018 0011 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 001A 003B 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 001A 0011 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 001A 003B 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 06C3
1	FE017788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 06C3
2	FD027788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0016 0012 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 06C3
3	FC037788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 0018 0012 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 003D 001A 003B 001A 003B 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 06C3

4	FB047788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 0018 0012 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003B 001A 003D 001A 000F 001A 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003B 001A 003D 0018 06C3
5	FA057788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 06C3
6	F9067788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 0018 0012 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 06C3
7	F8077788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 06C3
8	F7087788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 06C3
9	F6097788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 0012 001A 003B 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 06C3

0	F50A7788	0000 006D 0022 0000 015B 00A7 001A 0011 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003B 001A 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 003D 001A 003B 0018 06C3
TEXT	A7587788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 001A 003B 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 0012 001A 0011 0018 003D 0018 0012 001A 003B 001A 06C3
INFO	D6297788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0012 0018 0012 001A 0011 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 003D 001A 003B 001A 003D 0018 0011 001A 003D 001A 003B 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 003D 001A 000F 001A 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 06C3
RED	B44B7788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0016 0012 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 001A 003B 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 003D 001A 000F 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 06C3
GREEN	B54A7788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0016 0012 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 001A 003B 001A 003B 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 003D 001A 0011 001A 0011 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 06C3
YELLOW	B6497788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 001A 0011 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 003D 0018 0011 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 06C3

BLUE	B34C7788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0016 0012 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 0012 0018 003D 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 0018 06C3
ACCOUNT	A6597788	0000 006D 0022 0000 015B 00A8 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 0018 003D 001A 0011 001A 003B 001A 003D 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 0011 0018 0012 0018 003D 001A 003B 001A 0011 001A 003D 0018 0011 001A 0011 001A 003D 0018 003D 0018 0012 0018 0012 0018 003D 001A 0011 0018 003D 001A 06C3